

HANDLEIDING

GASMETER

Flonidan | 28004, 28009, 28011, 38002, 38004, 48007, 58007,
68007, G0045, G0039

1

Drukknop

Na 1 x drukken ziet u de meterstand. Na 30 seconden verdwijnt deze weer.

2

Display

Toont de meterstand. Er zijn 3 of 4 decimalen achter de komma (afhankelijk van de grootte van de meter).

3

Meternummer


De barcode is opgebouwd uit:

- metercode (5 posities);
- serienummer (10 posities);
- bouwjaar (2 posities).

4


Zegels

De meter is op meerdere plaatsen verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden hem openmaken. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.

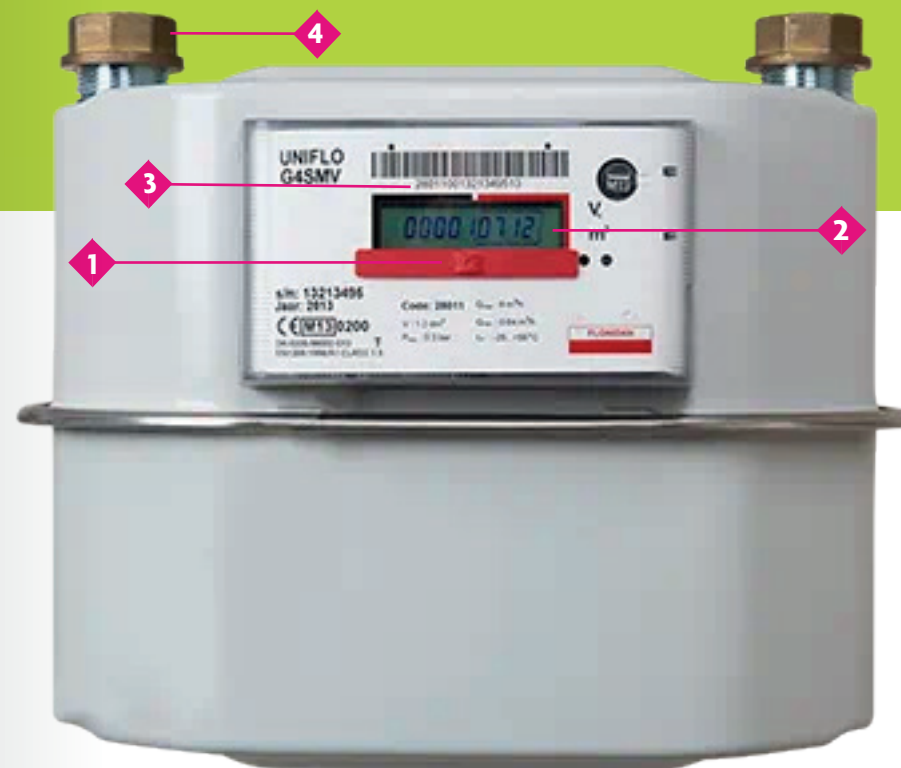

De gasmeter registreert uw gasverbruik. Deze meter kan op afstand worden uitgelezen via de elektriciteitsmeter door uw energieleverancier. Die gebruikt uw meterstanden voor het opmaken van de jaarnota en maakt een gratis verbruiksoverzicht. Uw meterstanden worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden.

De gasmeter is met een kabel of draadloos verbonden aan de elektriciteitsmeter.

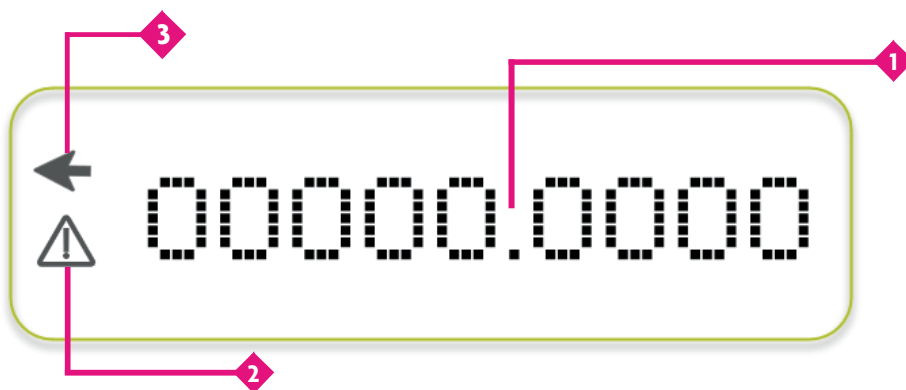

1 **Decimaalpunt** | De gasmeter heeft 3 of 4 decimalen.

2 **Controle indicator** | Wanneer dit icoon verschijnt, geeft de meter een storing aan. Deze wordt automatisch aan ons doorgegeven. Er is geen gevaarlijke situatie of een onjuiste registratie van het verbruik.

3 **Verbruiksindicator** | Knippert als er gas wordt verbruikt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op enexis.nl/meter